Instructions de pose mouillée ATOMIstickers

Nettoyer la surface à décorer avec un solvant adapté, type produit vitre.
S'assurer que la surface est exempte de toute poussière et sèche avant la pose du sticker.

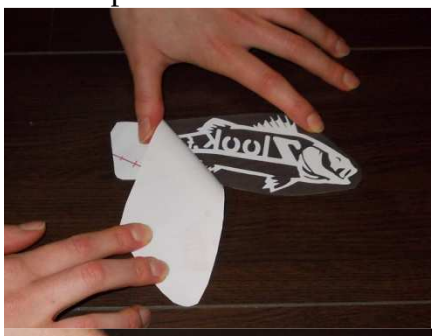

Le support et le sticker doivent être maintenus à l'ombre à 20°C pendant quelques heures.

Poser le sticker à plat, film de transfert vers le sol.

Décoller le papier de protection siliconé.

Mouiller abondamment à l'aide d'une éponge imbibée d'eau savonneuse (eau + produit vaisselle) :

- l'ensemble {sticker + film de transfert}
- le support à décorer

Positionner l'ensemble {sticker + film de transfert} sur le support à décorer.

Le sticker glisse sur la surface pour un positionnement facile.

Lisser l'ensemble avec une cartelette rigide du milieu vers l'extérieur pour chasser l'eau hors du film de transfert.

Ne pas hésiter à appuyer franchement pour chasser les bulles d'air.

Laisser sécher jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau entre le sticker et le support (temps indicatif : 12 heures)

Décoller le film de transfert en commençant par replier un coin.

Faire glisser précautionneusement le film de transfert en restant parallèle à la surface.

Attention à ne pas tirer le film de transfert vers vous : les 2 faces non collantes du film de transfert doivent glisser l'une sur l'autre.

Il est conseillé de poser votre sticker autocollant à l'abri du soleil pour limiter la formation de bulles d'air.
L'adhérence est optimale après 36 heures.

Dans le cas d'un sticker de grande dimension : ⚠ Le sticker doit être maintenu à plat au frais quelques heures.

Création et distribution :
contact@atomistickers.fr

site partenaire accessoires de pêche :
contact@cnaloisirs.com