Notice de pose horloge ATOMIstickers

Insérer une pile AA de 1,5V (non fournie). Régler l'heure avec la molette au dos du mécanisme. Fixer un clou ou une vis à l'endroit voulu pour l'horloge. Placer des repères de pose (type masking tape) pour marquer la verticale à l'aide d'un fil à plomb. Nos stickers HORLOGE ne sont pas repositionnables et ils ne peuvent être posés sur une surface texturée granuleuse.	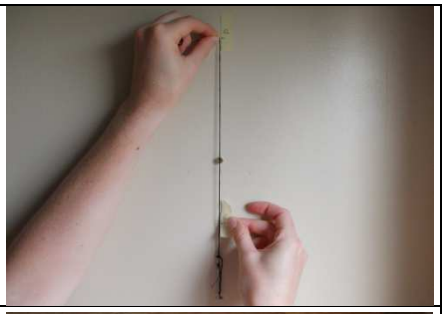
Nettoyer la surface à décorer avec un solvant adapté, type produit vitre. S'assurer que la surface est exempte de toute poussière et sèche avant la pose du sticker. Déplier le sticker et le laisser à plat quelques heures à l'ombre à 20°C. Reconstituer le sticker HORLOGE en maintenant les différents cadrans avec du scotch. Lisser le sticker avec une cartelette rigide du milieu vers l'extérieur.	
Poser le sticker à plat, film de transfert vers le sol. Décoller le papier de protection siliconé. Positionner le marquage de la fixation du mécanisme sur le clou du mur (encoche prévue à cet effet) et vérifier la verticalité de l'axe 12h/6h.	
Poser le centre du sticker et lisser de l'intérieur vers l'extérieur du sticker. Lisser l'ensemble {sticker + film de transfert} avec une cartelette rigide du milieu vers l'extérieur. Ne pas hésiter à appuyer franchement pour chasser les bulles d'air.	
Décoller le film de transfert en commençant par replier un coin de chaque cadran. Faire glisser précautionneusement le film de transfert en restant parallèle à la surface. Attention à ne pas tirer le film de transfert vers vous : les 2 faces non collantes du film de transfert doivent glisser l'une sur l'autre.	
Suspendre le mécanisme : votre horloge est montée !	